GEBRUIKERSHANDLEIDING

RICATECH RC850

Draagbare mediaspeler

Korte Presentatie 4
..... 5
Aansluitingen: 6
Aansluitingen: 7
Bedieningsinstructies 8
Muziekmodus 8
Videomodus 10
Opnamemodus 11
Fotomodus 12
E-bookmodus 12
Bestandmodus 13
Spelmodus 13
Systeem set-up 14
Technische specificaties: 16
KLANTENONDERSTEUNING 17

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar het als toekomstige referentie. Deze handleiding is bedoeld voor optimaal gebruik van de uitzonderlijke functies van de Ricatech RC 850 en maakt het gebruik zelfs aangenamer.

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en informatie met betrekking tot het juiste gebruik van dit apparaat. Om ongelukken te voorkomen moet u alle instructies aandachtig doorlezen.

Hierbij nemen we geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten, nalatigheid of updates in dit document. Daarnaast nemen we geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies van opgeslagen gegevens op dit apparaat.

Windows Media Player en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation.
Andere handelsmerken en merknamen genoemd in deze handleiding zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren.

KORTE PRESENTATIE

Presentatie van de LCD-interface

Muziekmodus:

MUZIEK

VIDEO

OPNEMEN

FOTO

E-BOOK

BESTAND

SPEL

SET-UP

Aan/uit:

Het inschakelen van de speler: Druk op de aan/uit-knop zodat de speler wordt ingeschakeld.
Zorg dat de netvoeding ingeschakeld is.
De speler uitschakelen: Houd de **OFF/ON (AAN/UIT)-**knop langer dan 2 seconden ingedrukt, totdat de speler uitschakelt.
Houd vervolgens de **OFF/ON (AAN/UIT)-**knop ingedrukt totdat de speler inschakelt en overschakelt naar de “actieve” modus uit.

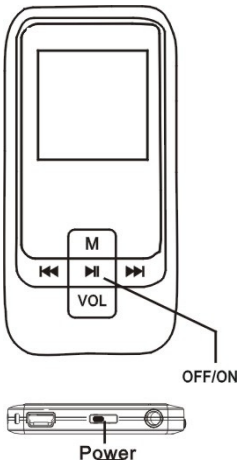

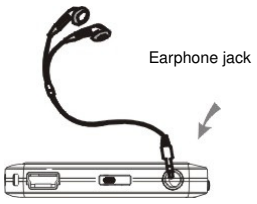

Inbegrepen accessoires:

Oortelefoon

Driver CD

USB-kabel

SNELSTARTGIDS

Knoppen:

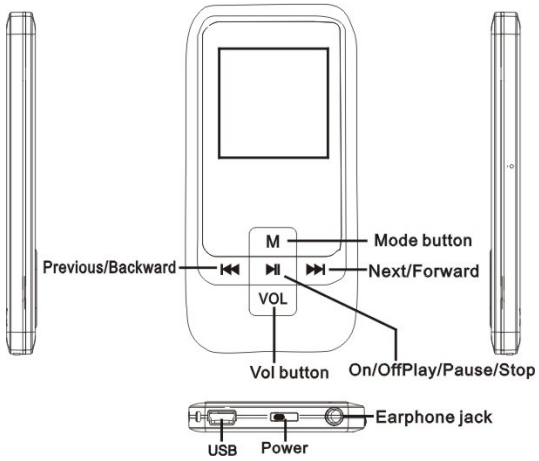

Aansluitingen:

Aansluiten op een PC: Sluit de USB-kabel op de PC aan zoals hieronder in de illustratie wordt weergegeven.

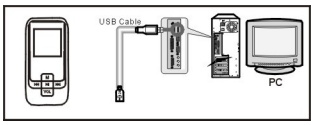

Zodra het apparaat is aangesloten op de PC, geeft het LCD-scherm de volgende afbeelding weer.

Standaard MSC aansluitingmodus

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Muziekmodus

1. De speler inschakelen
2. Druk op **MODE (MODUS)** om naar de muziekmodus te gaan.
3. Druk op ⏯ om het afspelen van muziekbestanden te starten.
4. Tijdens het afspelen:
   - 4.1 Druk op de ⏮ of ⏭ knop om het vorige/volgende muziekbestand te selecteren.
   - 4.2 Houd de ⏮ of ⏭ knop ingedrukt voor snel achteruit/snel vooruit spoelen.
   - 4.3 Druk op de ⏯ knop om het afspelen kortstondig te pauzeren; houd deze knop ingedrukt om het afspelen volledig te stoppen.
   - 4.4 Houd de **VOL (VOL)**-knop ingedrukt en druk vervolgens op de ⏮ of ⏭ knop om het volume zachter/harder te zetten.
5. Set-up afspeelmenu:
   - 5.1 Druk in de afspeelmodus op de **MENU (MENU)-**knop om naar het afspeelsubmenu te gaan.
   - 5.2 Druk op de ⏮⏭ knoppen om een optie in het menu te selecteren.
   - 5.3 Druk op **MENU (MENU)** om uw selectie te bevestigen.
   - 5.4 Druk op de ⏯ knop om naar het vorige menu terug te keren.

Houd in stop- of afspeelmodus de **MENU (MENU)-**knop ingedrukt om naar het hoofdmenu terug te keren.

6. Opties voor het afspelen van muziekbestanden:
   Herhalen
   Equalizer
   Afspeelsnelheid
   Door bestanden bladeren

   - 6.1 Afspelen submenuparameters:

Niet herhalen, eenmaal herhalen, alles herhalen, alles willekeurig, dir normaal, dir alles herhalen, dir alles willekeurig.

6.2 6 equalizerinstellingen: normaal, rock, jazz, klassiek, pop en bas.

6.3 Afspeelsnelheid: 1,00X, 1,14X, 1,33X, 0,67X, 0,80X

6.3.1 Druk op de ⏮ ⏭ knoppen om de snelheid te selecteren.

6.3.2 Druk op de **MENU (MENU)-**knop om te bevestigen.

6.4 Door bestanden bladeren

U kunt bestanden in een vooraf bepaalde map opslaan. Daarvoor moet u eerst de map met behulp van een PC aanmaken.

Muziekmodus:

6.4.1 Druk op de **MENU (MENU)-**knop om naar het submenu te gaan en gebruik vervolgens de ⏮ ⏭ knoppen om de bestanden te selecteren.

6.4.2 Druk nogmaals op de **MENU (MENU)-**knop om naar de hoofddirectory te gaan.

6.4.3 Gebruik de ⏮ ⏭ knoppen om uw selectie te maken.

6.4.4. Druk op de **MENU (MENU)-**knop om te bevestigen.

7. A-B herhaalmodus

In afspeelmodus:

7.1 Druk op de **VOL (VOL)-**knop om het startpunt (A) te bevestigen.

7.2 Druk nogmaals op de **VOL (VOL)-**knop om het eindpunt (B) te bevestigen. De speler begint nu herhaaldelijk de reeks tussen de punten A en B af te spelen.

7.3 Druk nogmaals op de **VOL (VOL)-**knop om naar de normale afspeelmodus terug te keren.

Modificatie van synchro songteksten:

1. Open WordPad om de muzieksongteksten aan te passen die tijdens het afspelen worden weergegeven.

Beschrijving van het tekstformaat van de songteksten (MM:SS)...
(aanpassing van regels).
2. Sla na het aanpassen het bestand met dezelfde naam op als het liedje met de ".LRC" extensie.
3. Kopieer het bestand naar uw MP3-speler: de songteksten worden tijdens het afspelen weergegeven.

Videomodus

1. Schakel de speler in
2. Gebruik de I◄◄ ►►I knoppen om de videomodus te selecteren.
3. Druk op de **MENU (MENU)**-knop om het afspelen van de video te starten.
4. Gebruik de I◄◄ ►►I knoppen om een bestand te selecteren.
5. Druk op ►II om het afspelen te starten.
6. In afspeelmodus:
   6.1 Druk op de I◄◄ of ►►I knop om het vorige/volgende muziekbestand te selecteren.
   6.2 Houd de I◄◄ of ►►I knop ingedrukt voor snel achteruit/snel vooruit spoelen.
   6.3 Druk op de ►II knop om het afspelen kortstondig te pauzeren;
   6.4 Druk op de **Vol**-knop en druk vervolgens op de I◄◄ of ►►I knop om het volume zachter/harder te zetten
   6.5 Houd de **Vol**-knop ingedrukt om naar het submenu te gaan: herhaalmodus: niet herhalen, eenmaal herhalen, alles herhalen, alles willekeurig, dir normaal,

dir alles herhalen, dir alles willekeurig. Druk op de **MENU (MENU)-**knop om te bevestigen en af te sluiten.

6.6 Druk op de ⏯ knop om naar de vorige interface terug te keren.

7. Houd de **MENU (MENU)-**knop ingedrukt om de videomodus af te sluiten.

Opnamemodus

1. Schakel de speler in
3. Gebruik de ⏮ ⏭knoppen om de opnamemodus te selecteren.
4. Druk op **MENU (MENU)** om naar de opname afspeelmodus te gaan.
5. Druk op de ⏯ knop om de opname af te spelen.
6. Houd de **M**-knop ingedrukt om de stemopnamemodus te verlaten.

7**. In afspeelmodus:**

7.1. Gebruik de ⏮ of ⏭ knop om de vorige/volgende opname te selecteren.

7.2. Houd de ⏮ of ⏭ knop ingedrukt om de stemopname twee keer sneller dan de normale afspeelsnelheid of achteruit af te spelen.

7.3. Druk op de ⏯ knop om het afspelen kortstondig te pauzeren; houd deze knop ingedrukt om het afspelen volledig te stoppen.

7.4. Houd de **Vol**-knoppen ingedrukt en druk vervolgens op de the ⏮ of ⏭ knop om het volume zachter/harder te zetten

8. Submenuopties voor het afspelen van stemopnames:
Equalizer: normaal, rock, jazz, klassiek, pop en bas.
Herhaalmodus: (zie de afspeelmodus voor muziekbestanden)
Afspeelsnelheid: (zie de afspeelmodus voor muziekbestanden)

Bestanden: (zie de afspeelmodus voor muziekbestanden)

9. A-B herhaalmodus: (zie de muziek A-B herhaalmodus)

Fotomodus

1. Schakel de speler in
2. Gebruik de ⏮ ⏭ knoppen of druk op **MENU (MENU)** om "Foto" te selecteren.
3. Gebruik de ⏮ of ⏭ knop om de vorige/volgende foto te selecteren en druk vervolgens op ⏯ om de foto weer te geven.
4. Houd de **MENU (MENU)-**knop ingedrukt om de fotomodus te verlaten.

E-bookmodus

1. Schakel de speler in
2. Gebruik de ⏮ ⏭ knoppen om het bestand te selecteren.
3. Druk op **MENU (MENU)** om naar de E-bookmodus te gaan:
4. Gebruik de ⏮ ⏭ knoppen om een bestand te selecteren.
5. Druk op ⏯ om het afspelen te starten.
6. In afspeelmodus:
   6.1 Druk op de ⏮ of ⏭ knop om de vorige/volgende pagina te

selecteren.

6.2 Houd de ⏮ of ⏭ knop ingedrukt voor snel achteruit/snel vooruit spoelen.

6.3 Druk op de ⏯ knop om kortstondig het afspelen te pauzeren;

6.4 Druk op de **Vol**-knop en druk vervolgens op de ⏮ of ⏭ knoppen om het volume zachter/harder te zetten.

7. Houd de **MENU (MENU)**-knop ingedrukt om de videomodus af te sluiten.

Bestandmodus

1. Schakel de speler in
2. Gebruik de⏮ ⏭knoppen om de bestandmodus te selecteren.
3. Druk op de **MENU (MENU)**-knop om naar de bestandmodus te gaan.
4. Gebruik de ⏮ ⏭ knoppen om een bestand te selecteren.
5. Druk op **Vol** om naar het submenu te gaan:
   Verwijderen: ja, nee
   Druk op de ⏯ knop om te bevestigen.
7. Druk op de **MENU**-knop om de FILE (BESTAND) modus af te sluiten.

Spelmodus

1. Schakel de speler in

2. Gebruik de I◄◄ ►►I knoppen om de spelmodus te selecteren.
3. Druk op **MENU** om naar het submenu te gaan:
4. Houd de **MENU (MENU)-**knop ingedrukt om de spelmodus af te sluiten.

Systeem set-up

1. Schakel de speler in
2. Gebruik de I◄◄ ►►I knoppen in om het systeem set-upmodus te selecteren.
3. Druk op **MENU (MENU)** om naar het systeem set-upmenu te gaan.
4. Druk op I◄◄ ►►I om een bestand te selecteren en druk vervolgens op **MENU (MENU)** om te bevestigen.
5. Druk op de ►II knop om naar het vorige menu terug te keren.

Systeem set-upopties:
Energiebesparing
Taal
Scherminstelling
Opname-instelling
Systeemhulpmiddelen

2. Energiebesparingmodus
Druk op **MENU (MENU)** om te activeren. Gebruik de I◄◄ ►►I knoppen om te selecteren uit "auto uit" of "altijd aan". De functie is alleen actief als het apparaat de muziekbestanden niet afspeelt. (Auto uit/altijd aan

tijdens het afspelen).

3. Taalselectie:
   Arabisch, Chinees (vereenvoudigd), Chinees (traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Thais, Tsjechisch, Turks, Zweeds.
   ,
4. Scherminstelling:
   4.1. Helderheidregeling: stelt helderheid scherm in: laag, medium, hoog, maximum.
   4.2. Zwart schermmodus: bepaalt de tijd nadat het scherm zwart wordt (15 seconden – 1 minuut/uit).
5. Opnamemodus:
   Opnametijd: lange tijd, normale kwaliteit, hoge kwaliteit.
   Opnameformaat: ADPCM, MP3, WMA
   VAD: uit, aan
   AGC: uit, aan
6. Systeemhulpmiddelen:
   Verwijderen
   Formaat: snel: (ja/aan), voltooid: (ja/aan).
   Resetten: ja, nee
   Systeeminfo

Technische specificaties:

Benaming	Waarde	
Geheugencapaciteit	1 GB / 2 GB / 4 GB / 8 GB	
Max. opnameduur	8 uur (met 128 MB flashgeheugen)	
Batterijlevensduur	In MP3-afspeelmodus: 15 uur	
Compatibele bestandsformaten	Muziekformaten	MP3, WMA, APE
	Stemopnameformaten	WAV, WMA, MP3
	Videoformaat	MTV
Voedingsuitgang oortelefoon	(L) 5 mWrms + (R) 5 mWrms (32 Ohm)	
USB-poort	Ontworpen voor USB 2.0 Ultra (HS) opslagapparaten met flashgeheugen	
LCD-scherm	128×128/TFT	
Totale afmetingen	87×42×9 mm	
Gewicht	27 g	
Geheugentype	FLASH	
Bedrijfstemperatuur	-10℃ – 40℃	
Signaal-ruisverhouding	≥85 dB	
Uitgangvervorming	<0,1%	
Uitgang bandbreedte	20 Hz – 20 kHz	
Nominale spanning	DC 5 V ⎓	

Nominale stroom	250 mA
Batterijspanning	3,7 V
Maximum oortelefoon uitgangsspanning	⩽150 mV

KLANTENONDERSTEUNING

Indien u vragen heeft of problemen ondervindt met het Ricatech product, neem dan contact op met de Ricatech klantenservice. U kunt telefonisch of via email contact met ons opnemen.

Email

Stuur voor klantenondersteuning per email een e-mailbericht naar ricatech.support@ssb-repair.com. Zorg dat u het model en serienummer van het product, uw naam, adres en een duidelijk omschrijving uw vraag in uw email vermeld.

Telefoon

Voor klantenondersteuning per telefoon moet u bellen naar +32 3 3265694. Eén van onze servicemedewerkers staat voor u klaar.

Bezoek www.ricatech.com voor meer informatie over de Ricatech producten.

USER MANUAL

RICATECH RC850

Portable Media Player

Quick Presentation.....4

Operating Instructions.....8
Music mode.....8
Video mode.....10
Record mode.....10
Photo mode.....11
E-Book mode.....12
File mode.....12
Game mode.....13
Systemsetup.....13/14

Technical Specifications.....15
Customer Support.....16

Please read this manual carefully before using this device and keep it for future reference. This manual is intended to help you benefit fully from the MP4's exceptional functions and make its use even more enjoyable.

This manual contains important safety instructions and information concerning the device's proper use. Make sure to carefully read all the instructions to avoid accident.

We hereby reject any and all liability for errors, omissions or updates in this document. In addition, we reject all liability for any loss of data stored on the device.

Windows Media Player and Windows are trademarks of Microsoft Corporation.
Other trademarks and trade names mentioned in this manual are the property of their respective owners.

QUICK PRESENTATION

Presentation of the LCD interface

Music mode:

On/Off:

To turn on the player: push the power button to on, the player comes on. make sure that the power is on:
To turn off the player: Press and hold the **OFF**/**ON** button for more than 2 seconds, until the player turns off.
Then press and hold the **OFF**/**ON** button until the player comes on and switches to "active" mode.off.

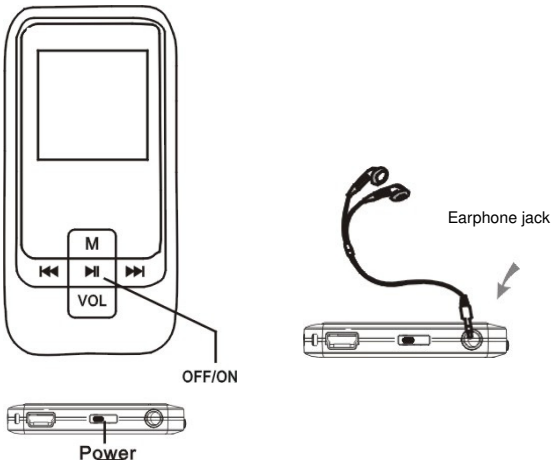

Accessories included:

Earphones

Driver CD

USB cable

QUICK START GUIDER

Buttons:

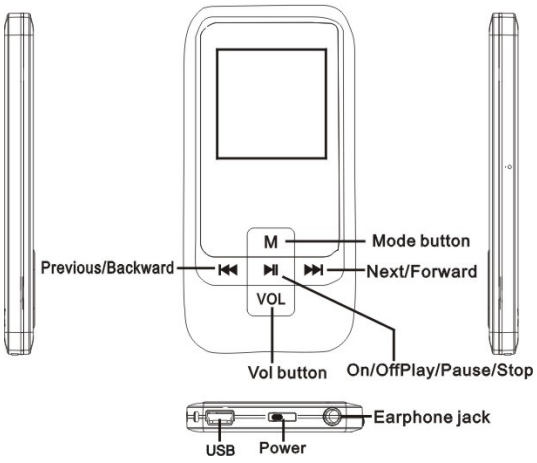

Connections:

Connecting to a PC: Connect the USB cable to the PC as shown in the illustration below.

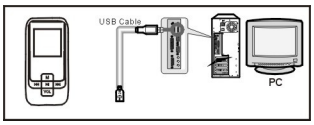

Once the device is connected to the PC, the LCD screen displays the following image.

Standard MSC connection mode

OPERATING INSTRUCTIONS

Music mode

1. Turn on the player
2. Press **MENU** to enter the Music mode.
3. Press ⏯ to start playing music files.
4. During playback:
   - 4.1 Press the ⏮ ⏭ buttons to select the previous/next music file.
   - 4.2 Press and hold the ⏮ ⏭ buttons for fast backward/fast forward.
   - 4.3 Press the ⏯ button to momentarily pause playback; press and hold this button to stop playback completely.
   - 4.4 Press and hold the **VOL** button then press the ⏮ ⏭ button to lower/raise the volume.
5. Playback menu setup:
   - 5.1 In playback mode, press the **MENU** button to enter the playback submenu.
   - 5.2 Press the ⏮ ⏭ buttons to select an option in the menu.
   - 5.3 Press **MENU** to confirm your selection.
   - 5.4 Press ⏯ button return to the previous interface.

In stop or playback mode, press and hold the **MENU** button to return to the main menu.

6. Music file playback menu options:
   Repeat

   Equalizer
   Play Rate
   File Browse

6.1 Playback submenu parameters:
No repeat, repeat one, repeat all, random all, dir normal, dir all repeat, dir random all.
6.2 6 equalizer settings: Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, and Bass.
6.3 Playback rate: 1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X, 0.80X
6.3.1 Press the ⏮ ⏭ buttons to select the speed.
6.3.2 Press **MENU** button to confirm.

6.4 File Browse
The user can save files in a pre-existing folder. To do this, the folder must first be created using a PC.
Music mode:
6.4.1 Press the **MENU** button to enter the submenu, then use
the ⏮ ⏭ buttons to select the files.
6.4.2 Press the **MENU** button again to enter the root directory.
6.4.3 Use the ⏮ ⏭ buttons to make your selection.
6.4.4 Press **MENU** button to confirm.

7. A-B repeat mode
In playback mode:
7.1 Press the **VOL** button to confirm the starting point (A).
7.2 Press the **VOL** again to confirm the stopping point (B). The player will now begin repeating the sequence between points A and B.
7.3 Press the **VOL** button again to return to normal playback mode.

Modification of synchro lyrics:

1. Open WordPad to modify the music lyrics that are displayed in synchro. Description of the lyrics text format (MM:SS)... (modification of lines).
2. Save the file, which bears the same name as the song wit

the ".LRC" extension, after having modified it.
3. Copy the file to your MP3 player: the song lyrics will be displayed during playback.

Video mode

1. Turn on the player
2. Use the ⏮ ⏭ buttons to select the Video mode.
3. Press the **MENU** button to start video playback.
4. Use the ⏮ ⏭ buttons to select a file.
5. Press ⏯ to playing.
6. In playing mode:
   6.1 Press the ⏮ ⏭ buttons to select the previous/next music file.
   6.2 Press and hold the ⏮ ⏭ buttons for fast backward/fast forward.
   6.3 Press the ⏯ button to momentarily pause playback;
   6.4 Press the **Vol** button then press the ⏮ ⏭ buttons to lower/raise the volume
   6.5 Press and hold **Vol** button to enter submenu: Repeat Mode: No repeat, repeat one, repeat all, random all, dir normal, dir all repeat, dir random all. Press **MENU** button to affirm and exit.
   6.6 Press ⏯ button return to the previous interface.
7. Press and hold the **MENU** button to exit the Video mode.

Record mode

1. Turn on the player
3. Use the ⏮ ⏭ buttons to select the Record mode.
4. Press **MENU** to enter the Record playback mode.

5. Press ⏯ button to Playing.
6. Press and hold the **M** button to exit the Voice record mode.

7**. In playback mode:**
7.1. Use the ⏮ ⏭ buttons to select the previous/next recording.
7.2. Press and hold the ⏮ ⏭ buttons to play the voice recording
at twice the normal playback rate or in reverse.
7.3. Press the ⏯ button to momentarily pause playback; press and hold this button to stop playback completely.
7.4. Press and hold the **Vol** buttons then press the ⏮ ⏭ button to lower/raise the volume
8. Voice recording playback submenu options:
Equalizer: Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, and Bass.
Repeat mode: (see the music file playback mode)
Playing Rate: (see the music file playback mode)
Files: (see the music file playback mode)

9. A-B repeat mode: (see the music A-B repeat mode)

Photo mode

1. Turn on the player
2. Use the ⏮ ⏭ buttons or press **MENU** to select "Photo",
3. Use the ⏮ ⏭ buttons to select the previous/next photo, then
press ⏯ to display the photo.
4. Press and hold the **MENU** button to exit the Photo mode.

E-Book mode

1. Turn on the player
2. Use the ⏮ ⏭ buttons to select the file.
3. Press **MENU** to enter the E-Book mode:
4. Use the ⏮ ⏭ buttons to select a file.
5. Press ⏯ to playing.
6. In playing mode:
   6.1 Press the ⏮ ⏭ buttons to select the previous/next page.
   6.2 Press and hold the ⏮ ⏭ buttons for fast backward/fast forward.
   6.3 Press the ⏯ button to momentarily pause playback;
   6.4 Press the **Vol** button then press the ⏮ ⏭ buttons to lower/raise
7. Press and hold the **MENU** button to exit the Video mode.

File mode

1. Turn on the player
2. Use the ⏮ ⏭ buttons to select the File mode.
3. Press the **MENU** button to enter the File mode.
4. Use the ⏮ ⏭ buttons to select a file.
5. Press **Vol** enter the submenu:
   Delete: Yes, No
   Press ⏯ button to affirm.
7. Press the **MENU** button to exit the FILE mode.

Game mode

1. Turn on the player
2. Use the ⏮ ⏭ buttons to select the Game mode.
3. Press **MENU** to enter the submenu:
4. Press and hold the **MENU** button to exit the file Game mode.

System setup

1. Turn on the player
2. Use the ⏮ ⏭ buttons to select the system setup mode.
3. Press **MENU** to enter the system setup menu.
4. Press ⏮ ⏭ to select a file, Press **MENU** to affirm.
5. press ⏯ button to return last interface.
6. Press and hold **MENU** to enter the system setup menu.

System setup options:
Power
Language
Display setting
Record setting
System Tools

2. Energy saving mode
Press **MENU** to activate. You can use the ⏮ ⏭ buttons to select between Auto Off and Always On. The function is active only when the device is not playing music files. (auto off/always on in playback).
3. Language selection:
Arabic, Chi (simp), Chi (Trad), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish,

French,German, Greek, Hebtew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, , Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian.

,

4. Display setting:
   4.1. Brightness regulate: sets screen brightness:Low, Medium, High, Maximum.
   4.2. Black Screen Mode: defines the time after which the screen goes black (15 seconds –1munite/close).
5. Record mode:
   Record Quality : Long Time, Normal Qqulity, High Quality
   Record Format: ADPCM, MP3, WMA
   VAD: Off, On
   AGC: Off, On
6. System tools:
   Delete
   Format: Quick: (yes/on), Complete: (yes/on).
   Reset: yes, on
   System Info

Technical specifications:

Designation	Value	
Memory capacity	1GB / 2 GB / 4GB/8GB	
Max. recording duration	8hours (for 128 Mb of flash memory)	
Battery life	In MP3 playback mode: 15 hours	
Compatible file formats	Music formats	MP3,WMA,APE
	Voice recording format	WAV,WMA,MP3
	Video format	MTV
Headphone output power	(L) 5 mWrms + (R) 5 mWrms (32 Ohms)	
USB port	Recognised as a USB2.0 Ultra (HS) storage device with flash memory	
LCD display	128*128/TFT	
Overall dimensions	87*42*9	
Weight		
Memory type	FLASH	
Operating temperature	-10℃ – 40℃	
Signal to noise ratio	≥85 dB	
Output distortion	<0.1%	
Output bandwidth	20Hz – 20kHz	
Rating voltage	DC 5V ⎓	
Rating current	250mA	
Battery voltage	3.7V	
Earphone Maximum output voltage	⩽150mV	

CUSTOMER SUPPORT

You can contact the Ricatech customer service when you have a question or a problem with your Ricatech product. You can contact us by telephone and email.

Email

For customer support by email, please sent a email to ricatech.support@ssb-repair.com. Please make sure that you mention the model number and serial number of the product, mention your name & address and describe your question clearly.

Telephone

For customer support by telephone, please dial +32 3 3265694. One of our service staff will be ready to serve you.

For full procedure please visit the website of Ricatech at: www.ricatech.com

GEBRAUCHSANLEITUNG

RICATECH RC850

Tragbarer Mediaplayer

SCHNELLPRÄSENTATION

..... 37

..... 38

Verbindungen: 39

Verbindungen: 40

BEDIENUNGSANLEITUNG..... 41

Musikmodus 41

Videomodus..... 43

Fotomodus..... 45

E-Bookmodus 45

Dateimodus 46

Spielmodus 46

System-Setup 47

Technische Angaben:..... 48

KUNDENBETREUUNG 49

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie es für späteres Nachschlagen auf. Dieses Handbuch soll Ihnen dabei helfen, alle einmaligen Ricatech RC 850-Funktionen in vollem Umfang zu nutzen und die Anwendung zu genießen.

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen sowie Informationen für den richtigen Umgang mit dem Gerät. Um Unfälle zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen sorgfältig gelesen haben.

Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder Aktualisierungen in diesem Dokument. Darüber hinaus übernehmen wir keine Verantwortung für den Verlust von Daten, die auf diesem Gerät gespeichert sind.

Windows Media Player und Windows sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Andere Warenzeichen und Markennamen, die in diesem Handbuch genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

SCHNELLPRÄSENTATION

Präsentation der LCD-Schnittstelle

Musikmodus

Ein/Aus:

Einschalten des Players: Drücken Sie die Taste Power, um den Player einzuschalten.
Vergewissern Sie sich, dass Power eingeschaltet ist.
Ausschalten des Players: Drücken Sie die Taste AUS/EIN und halten Sie diese für länger als 2 Sekunden gedrückt, bis der Player sich ausschaltet.
Dann drücken Sie die Taste AUS/EIN und halten Sie diese gedrückt, bis der Player sich einschaltet und in den Modus „Aktiv“ aus wechselt.

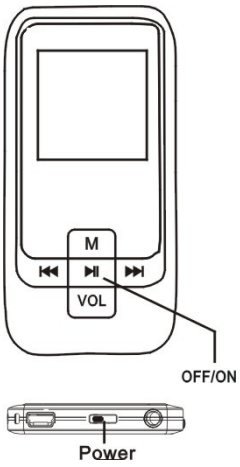

Klinkenstecker

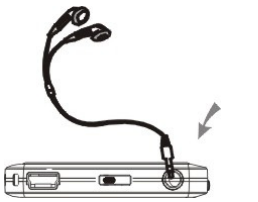

Zubehör inklusive:

Kopfhörer

Treiber-CD

USB-Kabel

SCHNELLSTART-HANDBUCH

Knöpfe:

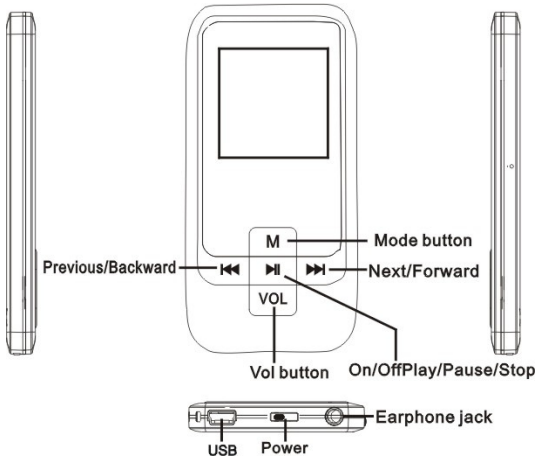

Verbindungen:

Verbindung zu einem PC herstellen: Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC wie in der Abbildung dargestellt.

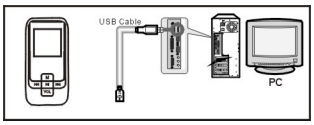

Sobald das Gerät mit dem PC verbunden ist, zeigt der LCD-Bildschirm folgendes Bild an.

Standard MSC Verbindungsmodus

BEDIENUNGSANLEITUNG

Musikmodus

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Drücken Sie **Mode**, um in den Musikmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie ⏯, um Musikdateien abzuspielen.
4. Während der Wiedergabe:
   - 4.1 Drücken Sie die ⏮ oder ⏭ -Taste, um die vorige/nächste Musikdatei abzuspielen.
   - 4.2 Halten Sie die ⏮ oder ⏭-Taste gedrückt, um vor- oder zurückzuspulen.
   - 4.3 Drücken Sie die ⏯-Taste, um kurzzeitig die Wiedergabe zu stoppen; Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Wiedergabe ganz zu stoppen.
   - 4.4 Halten Sie die **VOL**-Taste gedrückt und drücken Sie anschließend die ⏮ oder ⏭-Taste, um lauter oder leiser zu stellen.
5. Setup Wiedergabe-Menü:
   - 5.1 Im Wiedergabemodus drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Wiedergabe-Untermenü zu gelangen.
   - 5.2 Mit den ⏮ ⏭-Tasten wählen Sie zwischen den verschiedenen Optionen des Menüs.
   - 5.3 Drücken Sie **MENU**, um ihre Wahl zu bestätigen.
   - 5.4 Drücken Sie die ⏯-Taste, um in das vorige Menü zurückzuwechseln.

Im Stopp- oder Wiedergabemodus drücken und halten Sie die **MENU**-Taste, um ins Hauptmenü zurückzuwechseln.

6. Musikdatei Wiedergabemenü-Optionen:
   Wiederholen
   Equalizer
   Wiedergabegeschwindigkeit
   Dateien durchsuchen

   - 6.1 Wiedergabe Untermenü Parameter:

Nicht wiederholen, eine wiederholen, alle wiederholen, alle willkürlich, Ordner normal, Ordner alle wiederholen, Ordner alle willkürlich

6.2 6 Equalizer-Einstellungen: Normal, Rock, Jazz, Klassik, Pop, und Bass.

6.3 Wiedergabegeschwindigkeit: 1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X, 0.80X

6.3.1 Drücken Sie die ⏮ ⏭-Tasten, um die Geschwindigkeit zu wählen.

6.3.2 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um zu bestätigen.

6.4 Dateien durchsuchen

Sie können Dateien in einem bereits bestehenden Ordner speichern. Um dies zu tun, muss der Ordner zuerst an einem PC erstellt werden.

Musikmodus:

6.4.1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um ins Untermenü zu gelangen, und benutzen Sie dann die ⏮ ⏭-Tasten, um entsprechende Dateien auszuwählen.

6.4.2 Drücken Sie erneut die **MENU**-Taste, um ins Stammverzeichnis zu wechseln.

6.4.3 Benutzen Sie die ⏮ ⏭-Tasten, um Ihre Auswahl zu treffen.

6.4.4 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um zu bestätigen.

7. A-B Wiederholmodus

Im Wiedergabemodus:

7.1 Drücken Sie die **VOL**-Taste, um den Startpunkt zu bestätigen (A).

7.2 Drücken Sie erneut die **VOL**-Taste, um den Endpunkt zu bestimmen (B). Der Player beginnt nun, die zwischen den Punkten A und B gewählte Sequenz zu wiederholen.

7.3 Drücken Sie erneut die **VOL**-Taste, um in den normalen Wiedergabemodus zurückzuwechseln.

Anpassen von Synchron-Texten:

1. Öffnen Sie WordPad, um die Musiktexte zu verändern, die während der Wiedergabe eines Songs angezeigt werden.
   Beschreibung des Formates der Musiktexte (MM:SS)…
   (Anpassen von Zeilen).
2. Speichern Sie die Datei, welche denselben Namen trägt wie der Song mit der „LRC“-Extension, nachdem Sie diese angepasst haben.
3. Kopieren Sie die Datei auf Ihren MP3-Player: die Songtexte werden während der Wiedergabe abgespielt.

Videomodus

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Benutzen Sie die ⏮ ⏭-Tasten, um den Videomodus auszuwählen.
3. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um Videos abzuspielen.
4. Benutzen Sie die ⏮ ⏭ -Tasten, um eine Datei auszuwählen.
5. Drücken Sie ⏯, um die Wiedergabe zu starten.
6. Im Wiedergabemodus:
   - 6.1 Drücken Sie die ⏮ oder ⏭-Taste, um die vorige/nächste Musikdatei abzuspielen.
   - 6.2 Drücken und halten Sie die ⏮ oder ⏭-Taste, um vor-oder zurückzuspulen.
   - 6.3 Drücken Sie die ⏯ -Taste, um kurzzeitig die Wiedergabe zu stoppen.
   - 6.4 Drücken und halten Sie die **Vol**-Taste, und drücken Sie anschließend die ⏮ oder ⏭ -Taste, um lauter oder leiser zu stellen.
   - 6.5 Drücken und halten Sie die **Vol**-Taste, um ins

Untermenü zu gelangen. Wiederholmodus: Nicht wiederholen, eine wiederholen, alle wiederholen, alle willkürlich, Ordner normal, Ordner alle wiederholen, Ordner alle willkürlich Drücken Sie die **MENU**-Taste, um zu bestätigen und zu verlassen.

6.6 Drücken Sie die ⏯-Taste, um zum vorigen Interface zurückzuwechseln.

7. Drücken und halten Sie die **MENU**-Taste, um den Videomodus zu verlassen.1. Schalten Sie den Player ein.

3. Benutzen Sie die □-Tasten, um den Aufnahmemodus auszuwählen.
4. Drücken Sie **MENU**, um in den Aufnahme-Wiedergabemodus zu wechseln.
5. Drücken Sie die ⏯ -Taste, um die Aufnahme abzuspielen.
6. Drücken und halten Sie Taste **M**, um den Stimmenaufnahmemodus zu verlassen.

7**. Im Wiedergabemodus:**

7.1 Benutzen Sie die ⏮ oder ⏭ -Taste, um die vorige/nächste Aufnahme auszuwählen.

7.2 Drücken und halten Sie die ⏮ oder ⏭ -Taste, um die Stimmaufnahme in doppelter Geschwindigkeit oder rückwärts abzuspielen.

7.3. Drücken Sie die ⏯-Taste, um kurzzeitig die Wiedergabe zu stoppen; drücken Sie diese Taste und halten Sie diese gedrückt, um die Wiedergabe ganz zu stoppen.

7.4 Drücken und halten Sie die **Vol**-Taste, und drücken Sie anschließend die ⏮ oder ⏭Taste, um lauter oder leiser zu stellen.

8. Stimmaufnahme-Wiedergabe Untermenü-Optionen:
Equalizer-Einstellungen: Normal, Rock, Jazz, Klassik, Pop, und Bass.
Wiederholmodus: (siehe Musikdatei-Wiedergabemodus)
Wiedergabegeschwindigkeit: (siehe Musikdatei-Wiedergabemodus)

Dateien: (siehe Musikdatei-Wiedergabemodus)

9. A-B Wiederholmodus: (siehe Musik A-B-Wiedergabemodus)

Fotomodus

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Benutzen Sie die ⏮ ⏭-Tasten oder drücken Sie **MENU**, um „Foto" zu wählen.
3. Benutzen Sie die ⏮ oder ⏭ -Tasten, um das vorige/nächste Foto auszuwählen, und drücken Sie anschließend ⏯, um das Foto anzuzeigen.
4. Drücken und halten Sie die MENU-Taste, um den Fotomodus zu verlassen.

E-Bookmodus

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Benutzen Sie die ⏮ ⏭ -Tasten, um eine Datei auszuwählen.
3. Drücken Sie **MENU**, um in den E-Bookmodus zu gelangen.
4. Benutzen Sie die ⏮ ⏭ -Tasten, um eine Datei auszuwählen.
5. Drücken Sie ⏯, um die Wiedergabe zu starten.
6. Im Wiedergabemodus:
   6.1 Drücken Sie die ⏮ oder ⏭-Taste, um die vorige/nächste Seite

anzuzeigen.

6.2 Drücken und halten Sie die ⏮ oder ⏭-Taste, um vor- oder zurückzuspulen.

6.3 Drücken Sie die ⏯ -Taste, um kurzzeitig die Wiedergabe zu stoppen.

6.4 Drücken und halten Sie die **Vol**-Taste und drücken Sie anschließend die ⏮ oder ⏭-Taste, um lauter oder leiser zu stellen.

7. Drücken und halten Sie die **MENU**-Taste, um den Videomodus zu verlassen.

Dateimodus

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Benutzen Sie die ⏮ ⏭-Tasten, um den Dateimodus auszuwählen.
3. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in den Dateimodus zu gelangen.
4. Benutzen Sie die ⏮ ⏭ -Tasten, um eine Datei auszuwählen.
5. Drücken Sie **Vol**, um ins Untermenü zu gelangen.
   Löschen: Ja, Nein
   Drücken Sie die ⏯-Taste, um zu bestätigen.
7. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Dateimodus zu verlassen.

Spielmodus

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Benutzen Sie die I◄◄ ►►I-Tasten, um den Spielmodus auszuwählen.
3. Drücken Sie **MENU**, um ins Untermenü zu gelangen:
4. Drücken und halten Sie die **MENU**-Taste, um den Spielmodus zu verlassen.

System-Setup

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Benutzen Sie die I◄◄ ►►I -Tasten, um den System-Setupmodus auszuwählen.
3. Drücken Sie **MENU**, um ins System-Setupmenü zu gelangen.
4. Drücken Sie I◄◄ ►►I, um eine Datei auszuwählen und drücken Sie anschließend **MENU**, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie die ►II -Taste, um in das vorige Menü zurückzuwechseln.

System-Setup-Optionen:
Energiesparen
Sprache
Anzeige-Einstellungen
Aufnahme-Einstellungen
System-Werkzeuge

2. Energiesparmodus
Drücken Sie **MENU** zur Aktivierung. Benutzen Sie die I◄◄ ►►I-Tasten, um zwischen Auto Aus und Dauer Ein zu wählen. Die Funktion ist nur dann aktiv, wenn

das Gerät keine Musikdateien abspielt. (Auto Aus/Dauer Ein während der Wiedergabe).

3. Sprachauswahl:
Arabisch, Chinesisch (Vereinfacht), Chinesisch (Traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch.

4. Anzeige-Einstellungen:
4.1. Helligkeitsregulierung: stellt die Bildschirmhelligkeit ein: Niedrig, Mittel, Hoch, Maximum.
4.2 Schwarzer Bildschirmmodus: bestimmt die Zeit, nach welcher der Bildschirm schwarz wird (15 Sekunden-1 Minute/Aus).

5. Aufnahmemodus:
Aufnahmequalität: Langzeit, Normale Qualität, Hohe Qualität
Aufnahmeformat: ADPCM, MP3, WMA
VAD: Ein, Aus
AGC: Ein, Aus

6. System-Werkzeuge:
Löschen
Format: Schnell: (ja/ein), Komplett: (ja/ein).
Rückstellung: ja, nein
System-Info

Technische Angaben:

Bezeichnung	Wert

Speicherkapazität	1GB / 2 GB / 4GB / 8GB	
Max. Aufnahmedauer	8 Stunden (mit 128 MB Flash-Speicher)	
Batterie-Lebensdauer	Im MP3-Wiedergabemodus: 15 Stunden	
Kompatible Dateiformate	Musikformate	MP3, WMA, APE
	Stimmaufnahmeformate	WAV, WMA, MP3
	Videoformat	MTV
Kopfhörer Ausgabeleistung	(L) 5 mWrms + (R) 5 mWrms (32 Ohm)	
USB-Anschluss	Entwickelt für USB2.0 Ultra (HS)-Speichergeräte mit Flash-Speicher	
LCD-Bildschirm	128×128/TFT	
Gesamtabmessungen	87×42×9 mm	
Gewicht	27 g	
Speichertyp	FLASH	
Betriebstemperatur	-10℃ – 40℃	
Signal-zu-Lärm-Verhältnis	≥85 dB	
Ausgabeverzerrung	<0,1%	
Ausgabebandbreite	20 Hz – 20 kHz	
Spannung	DC 5 V ⎓	
Strom	250 mA	
Batteriespannung	3,7 V	
Kopfhörer Maximum Ausgabespannung	⩽150 mV	

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen haben oder irgendein Problem mit Ihrem Ricatech-Produkt auftauchen, kontaktieren Sie bitte Ihren Ricatech-Kundenservice. Sie können uns per Telefon oder E-Mail erreichen.

E-Mail

Für Kundenbetreuung per E-Mail schicken Sie bitte eine E-Mail an ricatech.support@ssb-repair.com. Bitte geben Sie die Modell- und Seriennummer des Produktes an, sowie Ihren Namen und Adresse und schildern Sie uns Ihr Problem klar und deutlich.

Telefon

Für Kundenbetreuung per Telefon wählen Sie bitte +32 3 3265694. Ein Mitarbeiter aus unserem Serviceteam wird Ihnen gern behilflich sein.

Für weitere Informationen zu Ricatechprodukten besuchen Sie uns auf www.ricatech.com.

MODE D’EMPLOI

RICATECH RC850

Lecteur multimédia portable

PRÉSENTATION RAPIDE 53
..... 55
Connexions :..... 56
Connexions :..... 57

INSTRUCTIONS D'UTILISATION..... 58
Mode Musique 58
Mode Vidéo 60
Mode Dictaphone..... 61
Mode E-Book..... 62
Mode Fichier..... 62
Mode Jeu..... 63
Réglages du système 63
Caractéristiques techniques :..... 66

SUPPORT CLIENT..... 67

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour une référence ultérieure. Ce manuel a pour but de vous aider à profiter pleinement des fonctions exceptionnelles du Ricatech RC 850s et rendre son utilisation plus agréable.

Ce manuel comporte des instructions importantes de sécurité et des informations sur l'utilisation correcte de l'appareil. Pour empêcher les accidents, assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions.

Nous déclinons par la présente toute responsabilité en cas d'erreur, d'omission ou de révision de ce document. De plus, nous déclinons toute responsabilité pour la perte de données stockées dans l'appareil.

Windows Media Player et Windows sont des marques de commerce de Microsoft Corporation.
Les autres marques de commerce et appelations commerciales mantionées dans ce manuel sont la propriété des propriétaires respectifs.

PRÉSENTATION RAPIDE

Présentation de l’interface LCD

Mode Musique :

Marche/Arrêt :

Pour allumer le lecteur : Appuyez sur le bouton d'alimentation afin de mettre le lecteur en marche.
Vérifiez que le lecteur est allumé.
Pour éteindre le lecteur : Maintenez le bouton **OFF**/**ON** pendant plus de 2 secondes, jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne.
Puis maintenez le bouton **OFF**/**ON** et maintenez-le jusqu'à ce que le lecteur s'allume et arrête le mode « actif ».

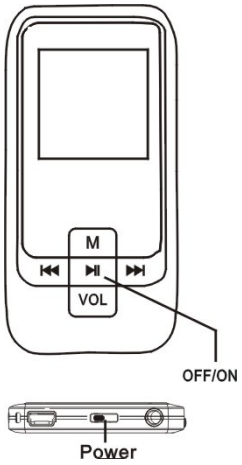

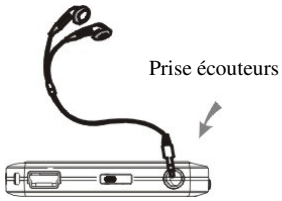

Accessoires inclus :

Écouteurs

CD pilote

Câble USB

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Boutons :

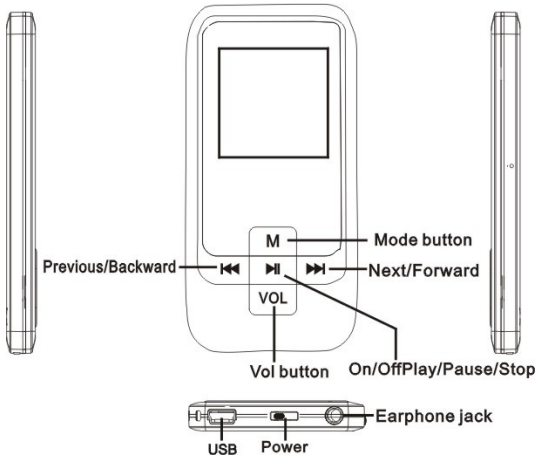

Connexions :

Connecter à un PC : Connectez le câble USB au PC comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

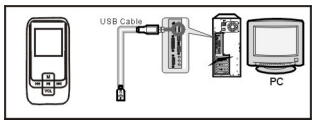

Dès que l'appareil est connecté au PC, l'image suivante apparaît sur l'écran LCD.

Mode de connexion en standard MSC

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mode Musique

1. Allumez le lecteur
2. Appuyez sur **MODE** pour entrer dans le mode Musique.
3. Appuyez sur ⏯ pour démarrer la lecture des fichiers de musique.
4. Pendant la lecture :
   - 4.1 Appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le fichier de musique précédent/suivant.
   - 4.2 Maintenez le bouton ⏮ ou ⏭ pour faire un retour rapide/avance rapide.
   - 4.3 Appuyez sur le bouton ⏯ pour mettre la lecture en pause momentanément ; maintenez ce bouton pour arrêter complètement la lecture.
   - 4.4 Maintenez le bouton **VOL**, puis appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ pour monter/baisser le volume.
5. Menu de réglages en cours de lecture:
   - 5.1 En mode lecture, appuyez sur le bouton **MENU** pour entrer dans le sous-menu de lecture.
   - 5.2 Appuyez sur les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner une option du menu.
   - 5.3 Appuyez sur **MENU** pour confirmer votre sélection.
   - 5.4 Appuyez sur le bouton ⏯ pour revenir au menu précédent.

En mode arrêt ou lecture, maintenez le bouton **MENU** pour revenir au menu principal.

6. Options du menu pendant la lecture du fichier de musique:
   Répétition
   Égaliseur
   Vitesse de lecture
   Parcourir les fichiers

   6.1 Paramètres du sous-menu pendant la lecture :

Aucune répétition, répéter une fois, tout répéter, lecture aléatoire pour tout, répertoire normal, répéter tout le répertoire, lecture aléatoire de tout le répertoire.

6.2 6 réglages d'égaliseur : Normal, Rock, Jazz, Classique, Pop, et Basses.

6.3 Vitesse de lecture : 1,00X, 1,14X, 1,33X, 0,67X, 0,80X

6.3.1 Appuyez sur les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner la vitesse.

6.3.2 Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer.

6.4 Parcourir les fichiers

Vous pouvez enregistrer les fichiers dans un dossier préexistant. Pour cela, le dossier doit préalablement être créé au moyen d'un PC.

Mode Musique :

6.4.1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour entrer dans le sous-menu, puis utilisez les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner les fichiers.

6.4.2 Appuyez de nouveau sur le bouton **MENU** pour entrer dans le répertoire racine.

6.4.3 Utilisez les boutons ⏮ ⏭ pour faire votre sélection.

6.4.4 Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer.

7. Mode de répétition A-B

En mode lecture :

7.1 Appuyez sur le bouton **VOL** pour confirmer le point de départ (A).

7.2 Appuyez de nouveau sur le bouton **VOL** pour confirmer le point d'arrêt (B). Le lecteur commencera à répéter la séquence entre les points A et B.

7.3 Appuyez de nouveau sur le bouton **VOL** pour retourner en mode de lecture normale.

Modification des paroles synchronisées :

1. Ouvrez WordPad pour modifier les paroles de musique affichées pendant la

lecture d'une chanson.
Description du format de texte des paroles (MM:SS)... (modification des lignes).
2. Enregistrez le fichier avec l'extension « LRC » après l'avoir modifié et renommez-le avec le même nom que la chanson.
3. Copiez le fichier sur votre lecteur MP3: les paroles de la chanson apparaîtront pendant la lecture.

Mode Vidéo

1. Allumez le lecteur
2. Utilisez les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner le mode Vidéo.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour démarrer la lecture de la vidéo.
4. Utilisez les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner un fichier.
5. Appuyez sur ⏯ pour démarrer la lecture.
6. En mode lecture :
   - 6.1 Appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le fichier de vidéo précédent/suivant.
   - 6.2 Maintenez le bouton ⏮ ou ⏭ pour faire un retour rapide/avance rapide.
   - 6.3 Appuyez sur le bouton ⏯ pour mettre la lecture en pause momentanément ;
   - 6.4 Appuyez sur le bouton **Vol** puis appuyez sur le bouton ⏮ or ⏭ pour monter/baisser le volume.
   - 6.5 Maintenez le bouton **Vol** pour entrer dans le sous-menu :
     Mode répétition : Aucune répétition, répéter une fois, tout répéter, lecture aléatoire pour tout, répertoire normal, répéter tout le répertoire, lecture aléatoire de tout le répertoire. Appuyez sur le bouton **MENU** pour

confirmer et quitter.

6.6 Appuyez sur le bouton ⏯ pour revenir à l'interface précédente.

7. Maintenez le bouton **MENU** pour quitter le mode Vidéo.

Mode Dictaphone

1. Allumez le lecteur
2. Utilisez les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner le mode Dictaphone.
3 Appuyez sur **MENU** pour entrer dans le mode de lecture Dictaphone.
4. Appuyez sur le bouton ⏯ pour démarrer la lecture de l'enregistrement.
5. Maintenez le bouton **M** pour quitter le mode Dictaphone.

6**. En mode lecture :**

6.1 Utilisez le bouton ⏮ ou ⏭ pour sélectionner l'enregistrement précédent/suivant.

6.2. Maintenez le bouton ⏮ ou ⏭ pour lire la voix enregistrée à vitesse doublée de lecture ou en sens inverse.

6.3. Appuyez sur le bouton ⏯ pour mettre la lecture en pause momentanément ; maintenez ce bouton pour arrêter complètement la lecture.

6.4. Maintenez les boutons **Vol**, puis appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ pour monter/baisser le volume.

7. Options du sous-menu pour la lecture du Dictaphone :
Égaliseur : Normal, Rock, Jazz, Classique, Pop, et Basses.
Mode de répétition : (voir le mode de lecture du fichier de musique)
Rythme de lecture : (voir le mode de lecture du fichier de musique)
Fichiers : (voir le mode de lecture du fichier de musique)

8. Mode de répétition A-B : (voir le mode de répétition A-B de la musique)

Mode Photo

1. Allumez le lecteur
2. Utilisez les boutons ⏮ ⏭ ou appuyez sur **MENU** pour sélectionner « Vidéo ».
3. Utilisez le bouton ⏮ ou ⏭ pour sélectionner la photo précédente/suivante, puis appuyez sur ⏯ pour afficher la photo.
4. Maintenez le bouton MENU pour quitter le mode Photo.

Mode E-Book

1. Allumez le lecteur
2. Utilisez les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner le fichier.
3. Appuyez sur **MENU** pour entrer dans le mode E-Book :
4. Utilisez les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner un fichier.
5. Appuyez sur ⏯ pour démarrer la lecture.
6. En mode lecture :
   - 6.1 Appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ pour sélectionner la page précédente/suivante.
   - 6.2 Maintenez le bouton ⏮ ou ⏭ pour faire un retour rapide/avance rapide.
   - 6.3 Appuyez sur le bouton ⏯ pour mettre la lecture en pause momentanément;
   - 6.4 Appuyez sur le bouton **Vol** puis appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ pour monter/baisser le volume.
7. Maintenez le bouton **MENU** pour quitter le mode Vidéo.

Mode Fichier

1. Allumez le lecteur
2. Utilisez les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner le mode Fichier.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour entrer dans le mode Fichier.
4. Utilisez les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner un fichier.
5. Appuyez sur **Vol** pour entrer dans le sous-menu :
   Supprimer : Oui, Non
   Appuyez sur le bouton ⏯ pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter le mode FICHIER.

Mode Jeu

1. Allumez le lecteur
2. Utilisez les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner le mode Jeu.
3. Appuyez sur **MENU** pour entrer dans le sous-menu :
4. Maintenez le bouton MENU pour quitter le mode Jeu.

Réglages du système

1. Allumez le lecteur
2. Utilisez les boutons I◄◄ ►►I pour sélectionner le mode Réglages du système.
3. Appuyez sur **MENU** pour entrer dans le menu de réglages du système.
4. Appuyez sur I◄◄ ►►I pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **MENU** pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton ►II pour revenir dans le menu précédent.

Options des réglages du système :
Économie d'énergie
Langue
Réglages de l'affichage
Réglages de l'enregistrement
Outils système

2. Mode Économie d'énergie
Appuyez sur **MENU** pour l'activer. Utilisez les boutons I◄◄ ►►I pour faire la sélection entre « Désactivation auto » et « Toujours activée ». La fonction est activée uniquement lorsque l'appareil ne lit pas les fichiers de musique. (Désactivation auto/Toujours activée pendant la lecture).
3. Sélection de la langue :
Arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hébreu, hongrois, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, thaï, turc, ukrainien.

4. Réglages de l'affichage:

4.1. Ajustement de la luminosité : règle la luminosité de l'écran : Faible, Moyenne, Forte, Maximale.
4.2. Mode d'extinction de l'écran: définit le temps après lequel l'écran s'éteint (15 secondes – 1 minute/off).

5. Mode d'enregistrement :
   Qualité d'enregistrement : Longue durée, Qualité normale,
   Haute qualité
   Format d'enregistrement : ADPCM, MP3, WMA
   VAD (détection d'activité vocale) : Arrêt, Marche
   AGC (commande automatique de gain): Arrêt, Marche
6. Outils système:
   Suppression
   Formatage: Rapide: (oui/activé), Complet: (oui/activé).
   Réinitialisation : oui, activée
   Infos système

Caractéristiques techniques :

Dénomination	Valeur	
Capacité mémoire	1 Go / 2 Go / 4 Go / 8 Go	
Durée max. d'enregistrement	8 heures (avec une mémoire flash de 128 Mo)	
Autonomie de la batterie	En mode de lecture MP3 : 15 heures	
Formats compatibles de fichier	Formats musique	MP3, WMA, APE
	Formats d'enregistrement de voix	MP3, WMA, APE
	Format vidéo	MTV
Puissance de sortie des écouteurs	(G) 5 mWrms + (D) 5 mWrms (32 Ohms)	
Port USB	Conçu pour les appareils de stockage de masse USB 2.0 à mémoire flash	
Affichage LCD	128×128/TFT	
Dimensions	87×42×9 mm	
Poids	27 g	
Type de mémoire	FLASH	
Température de fonctionnement	-10℃ – 40℃	
Rapport signal sur bruit	≥85 dB	
Distorsion du signal de sortie	<0,1%	

Bande passante de sortie	20 Hz – 20 kHz
Tension nominale	CC 5 V ⎓
Courant nominal	250 mA
Tension de la batterie	3,7 V
Tension maximale de sortie des écouteurs	⩽150 mV

SUPPORT CLIENT

Si vous avez des questions ou rencontrez un problème avec votre produit Ricatech, veuillez contacter le service client Ricatech. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel.

Courriel

Pour un support client par courriel, veuillez envoyer votre message à ricatech.support@ssb-repair.com. N'oubliez pas de mentionner le numéro de modèle et le numéro de série du produit, votre nom et l'adresse et décrivez clairement votre question.

Téléphone

Pour un support client par téléphone, veuillez composer le +32 3 3265694. Un membre de notre personnel de service sera prêt à vous servir.

Pour plus d’informations sur les produits Ricatech, visitez www.ricatech.com.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ricatech RC850

Φορητή Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων

ΟΥΣΙΑΣΗ..... 4
.....5
Συνδέσεις:.....6
Συνδέσεις:.....7
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8
Λειτουργία Μουσικής.....8
Λειτουργία Βίντεο.....10
Λειτουργία εγγραφής.....11
Λειτουργία Φωτογραφίας.....12
Λειτουργία E-Book.....13
Λειτουργία Αρχείο.....13
Λειτουργία Παιχνίδια.....14
Ρύθμιση Συστήματος.....14
Τεχνικες προδιαγραφες:.....17
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ..... 18

Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να σας βοηθήσει να επωφεληθείτε πλήρως από τις εξαιρετικές λειτουργίες του Ricatech RC 850s και να κάνει τη χρήση του ακόμα πιο απολαυστική.

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση της συσκευής. Για την πρόληψη ατυχημάτων, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.

Με το παρόν απορρίπτουμε κάθε ευθύνη για λάθη, παραλείψεις ή ενημερώσεις σε αυτό το έγγραφο. Επιπλέον, απορρίπτουμε κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Windows Media Player και Windows είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.
Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παρουσίαση της διεπαφής LCD

Λειτουργία Μουσικής:

On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο power (παροχή ισχύος) έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς έχει ενεργοποιηθεί.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF / ON για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί.
Στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF / ON μέχρι η συσκευή να ενεργοποιηθεί και να βρεθεί στην κατάσταση "active" (ενεργή).

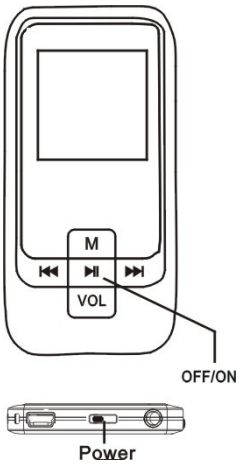

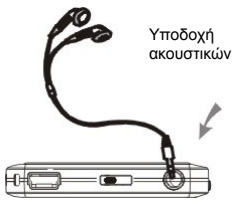

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται:

Ακουστικά

Οδηγός CD

καλώδιο USB

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Πλήκτρα:

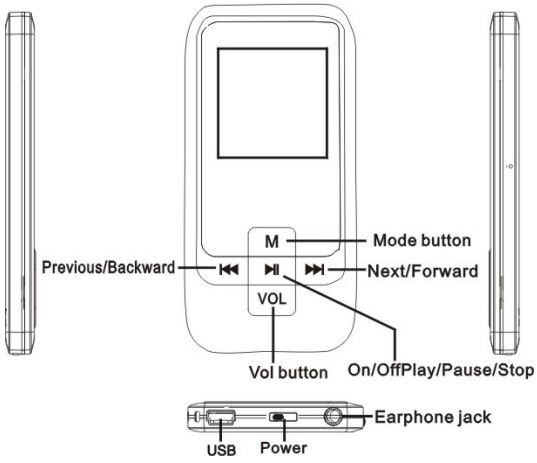

Συνδέσεις:

Σύνδεση με υπολογιστή: Συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

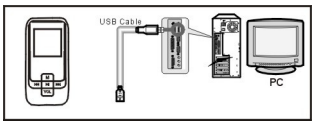

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, η ακόλουθη εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

Λειτουργία τυποποιημένης σύνδεσης MSC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λειτουργία Μουσικής

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
2. Πιέστε **MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)** για να επιλέξετε τη λειτουργία μουσικής.
3. Πατήστε ⏯ για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής.
4. Κατά την αναπαραγωγή:
   - 4.1 Πατήστε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για να επιλέξετε το προηγούμενο / επόμενο αρχείο μουσικής.
   - 4.2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για γρήγορο κύλισμα προς τα πίσω/μπρός.
   - 4.3 Πιέστε το πλήκτρο ⏯ για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή.
   - 4.4 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **VOL (ΕΝΤΑΣΗ)** και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για να μειώσετε/αυξήσετε την ένταση ήχου.
5. Μενού ρυθμίσεων αναπαραγωγής:
   - 5.1 Κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να επιλέξετε το υπομενού αναπαραγωγής.
   - 5.2 Πατήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ για να επιλέξετε μια επιλογή στο μενού.
   - 5.3 Πιέστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   - 5.4 Πατήστε το πλήκτρο ⏯ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Κατά τη λειτουργία διακοπής ή αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

6. Μενού επιλογών αναπαραγωγής μουσικών αρχείων:
   Repeat (Επανάληψη)
   Ισοσταθμιστής
   Ταχύτητα αναπαραγωγής

Αναζήτηση Αρχείων

6.1 Παράμετροι υπομενού αναπαραγωγής:
Όχι επανάληψη, επανάληψη ενός, επανάληψη όλων, τυχαία αναπαραγωγή όλων, κανονική αναπαραγωγή φακέλου, επανάληψη φακέλου, τυχαία αναπαραγωγή φακέλου.
6.2 6 ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Κανονικό, Ροκ, Τζαζ, Κλασσική, Ποπ και Μπάσα.
6.3 Ταχύτητα αναπαραγωγής: 1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X, 0.80X
6.3.1 Πατήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ για να επιλέξετε την ταχύτητα.
6.3.2 Πιέστε το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να επιβεβαιώσετε.

6.4 Αναζήτηση Αρχείων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία σε έναν προϋπάρχοντα φάκελο. Για να γίνει αυτό, ο φάκελος πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.
Λειτουργία Μουσικής:
6.4.1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να εισέλθετε στο υπομενού και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ για να επιλέξετε τα αρχεία.
6.4.2 Πιέστε ξανά το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να να εισέλθετε στο βασικό κατάλογο.
6.4.3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ για να κάνετε την επιλογή σας.
6.4.4 Πιέστε το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να επιβεβαιώσετε.

7. Λειτουργία επανάληψης A-B
Κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής:
7.1 Πιέστε το πλήκτρο **VOL (ΕΝΤΑΣΗ)** να επιβεβαιώσετε το σημείο εκκίνησης (A).
7.2 Πιέστε το ξανά το πλήκτρο **VOL (ΕΝΤΑΣΗ)** να επιβεβαιώσετε το σημείο λήξης (B). Η συσκευή θα αρχίσει τώρα να επαναλαμβάνει το μέρος μεταξύ των σημείων A και B.

7.3 Πιέστε ξανά το πλήκτρο **VOL (ΕΝΤΑΣΗ)** για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή.

Τροποποίηση του συγχρονισμού στίχων:

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα WordPad για να τροποποιήσετε τους στίχους που εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού.
   Περιγραφή της μορφής κειμένου των στίχων (ΛΛ: ΔΔ)... (τροποποίηση των γραμμών).
2. Αποθηκεύστε το αρχείο, το οποίο φέρει το ίδιο όνομα με το τραγούδι και έχει επέκταση ". LRC", αφού το τροποποιήσετε.
3. Αντιγράψτε το αρχείο στη συσκευή σας αναπαραγωγής MP3: οι στίχοι των τραγουδιών θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

<u>Λειτουργία Βίντεο</u>

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ για να επιλέξετε τη λειτουργία βίντεο.
3. Πιέστε το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή βίντεο.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ για να επιλέξετε ένα αρχείο.
5. Πατήστε ⏯ για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
6. Κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής:
   6.1 Πατήστε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για να επιλέξετε το προηγούμενο / επόμενο αρχείο βίντεο.

6.2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για γρήγορο κύλισμα προς τα πίσω/μπρός.
6.3 Πατήστε το πλήκτρο ⏯ για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή.
6.4 Πιέστε το πλήκτρο **Vol (Ένταση)** και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για να χαμηλώσετε / αυξήσετε την ένταση
6.5 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Vol (Ένταση)** για να εισέλθετε στο υπομενού: Λειτουργία Επανάληψης: Όχι επανάληψη, επανάληψη ενός, επανάληψη όλων, τυχαία αναπαραγωγή όλων, κανονική αναπαραγωγή φακέλου, επανάληψη φακέλου, τυχαία αναπαραγωγή φακέλου. Πιέστε το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να επιβεβαιώσετε και να βγείτε.
6.6 Πιέστε το πλήκτρο ⏯ για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση διεπαφής.

7 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να βγείτε από τη λειτουργία Video.

<u>Λειτουργία εγγραφής</u>

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ για να επιλέξετε τη λειτουργία Εγγραφής.
4. Πιέστε MENU για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής Εγγραφής.
5. Πατήστε το πλήκτρο ⏯για την αναπαραγωγή της εγγραφής.
6. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **M** για να βγείτε από τη λειτουργία εγγραφής φωνής.

7**. Κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής:**
7.1 Πατήστε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για να επιλέξετε την

προηγούμενη / επόμενη εγγραφή.

7.2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για να αναπαραχθεί η φωνητική εγγραφή στο διπλάσιο της κανονικής ταχύτητας αναπαραγωγής ή προς τα πίσω.

7.3. Πιέστε το πλήκτρο ⏯ για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή.

7.4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Vol (ΕΝΤΑΣΗ)** και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για να χαμηλώσετε / αυξήσετε την ένταση ήχου.

8. Επιλογές για το υπομενού αναπαραγωγής φωνητικής εγγραφής:
Ισοσταθμιστής: Κανονικό, Ροκ, Τζαζ, Κλασσική, Ποπ και Μπάσα.
Λειτουργία Επανάληψης: (δείτε τη λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων μουσικής)
Ρυθμός Αναπαραγωγής: (δείτε τη λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων μουσικής)
Αρχεία: (δείτε τη λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων μουσικής)

9. Λειτουργία Επανάληψης A-B: (δείτε τη λειτουργία επανάληψης A-B)

<u>Λειτουργία Φωτογραφίας</u>

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ ή πατήστε το **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να επιλέξετε τη λειτουργία “Φωτογραφία”.
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για να επιλέξετε την προηγούμενη / επόμενη φωτογραφία και στη συνέχεια πατήστε ⏯ για να εμφανιστεί η φωτογραφία.
4 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να βγείτε από τη λειτουργία Φωτογραφίας.

Λειτουργία E-Book

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ για να επιλέξετε το αρχείο.
3. Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να επιλέξετε τη λειτουργία E-Book.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ για να επιλέξετε ένα αρχείο.
5. Πατήστε ⏯ για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
6. Κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής:
   6.1 Πατήστε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για να επιλέξετε την προηγούμενη / επόμενη σελίδα.
   6.2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για γρήγορο κύλισμα προς τα πίσω/μπρός.
   6.3 Πατήστε το πλήκτρο ⏯ για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή.
   6.4 Πιέστε το πλήκτρο **Vol (Ένταση)** και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για να χαμηλώσετε / αυξήσετε την ένταση.
7. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να βγείτε από τη λειτουργία E-Book.

Λειτουργία Αρχείο

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ για να επιλέξετε τη λειτουργία Αρχείο.
3. Πατήστε το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να επιλέξετε τη

λειτουργία Αρχείο.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I◄◄ και ►►I για να επιλέξετε ένα αρχείο.
5. Πατήστε **Vol (Ένταση)** να εισέλθετε στο υπομενού: Διαγραφή: Ναι, Όχι
Πιέστε το πλήκτρο ►II για να επιβεβαιώσετε.
7. Πατήστε το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να βγείτε από τη λειτουργία ΑΡΧΕΙΟ.

Λειτουργία Παιχνίδια

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I◄◄ και ►►I για να επιλέξετε τη λειτουργία Παιχνίδια.
3. Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να εισέλθετε στο υπομενού.
4 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να βγείτε από τη λειτουργία Παιχνίδια.

Ρύθμιση Συστήματος

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I◄◄ και ►►I για να επιλέξετε τη λειτουργία Ρύθμισης Συστήματος.
3. Πατήστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να εισέλθετε στο μενού ρύθμισης συστήματος.
4. Πατήστε I◄◄ και ►►I για να επιλέξετε ένα αρχείο και στη

συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να επιβεβαιώσετε.
5. Πιέστε το πλήκτρο ⏯ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Επιλογές Ρύθμισης Συστήματος
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Γλώσσα
Ρύθμιση οθόνης
Ρύθμιση Εγγραφής
Εργαλεία Συστήματος

2. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Πιέστε **MENU (ΜΕΝΟΥ)** για να το ενεργοποιήσετε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ για να επιλέξετε μεταξύ Auto Off (Αυτόματη Απενεργοποίηση) και Always On (Πάντα Αναμμένο). Η λειτουργία είναι ενεργή μόνο όταν η συσκευή δεν αναπαράγει αρχεία μουσικής. (Auto off / Always On κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής).
3. Επιλογή Γλώσσας
Αραβικά, Κινέζικα (απλά), κινέζικα (Παραδοσιακά), Τσεχικά, Δανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Ταϊλανδέζικα, Τούρκικα, Ουκρανικά.

4. Ρύθμιση οθόνης:
4.1. Ρύθμιση Φωτεινότητας: επιλογή φωτεινότητας της οθόνης: Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή, Μέγιστη.
4.2. Λειτουργία Μαύρης Οθόνης: καθορίζει το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η οθόνη γίνεται μαύρη (15 δευτερόλεπτα -1 λεπτό / απενεργοποίηση).
5. Λειτουργία Εγγραφής: Ποιότητα Εγγραφής: Μεγάλη Διάρκεια,

Κανονική ποιότητα, Υψηλή Ποιότητα
Πρότυπο Αρχείου Εγγραφής: ADPCM, MP3, WMA
VAD: Off, On (Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση)
AGC: Off, On (Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση
6. Εργαλεία Συστήματος:
Διαγραφή:
Μορφοποίηση: Γρήγορη: (Ναι / Όχι), Πλήρης: (Ναι / Όχι).
Επαναφορά: ναι, όχι
Πληροφορίες Συστήματος

Τεχνικες προδιαγραφες:

Χαρακτηριστικό	Τιμή	
Χωρητικότητα μνήμης	1GB / 2 GB / 4GB / 8GB	
Μέγιστη διάρκεια εγγραφής	8 ώρες (με 128 MB μνήμης flash)	
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	Σε λειτουργία αναπαραγωγής MP3: 15 ώρες	
Συμβατά πρότυπα αρχείων	Πρότυπα Μουσικής	MP3, WMA, APE
	Πρότυπα Φωνητικής εγγραφής	WAV, WMA, MP3
	Πρότυπα βίντεο	MTV
Ισχύς εξόδου ακουστικών	(Α) 5mWrms + (Δ) 5mWrms (32Ohms)	
Θύρα USB	Σχεδιασμένο για USB2.0 Ultra (ΕΣ) συσκευές αποθήκευσης με μνήμη flash	
Οθόνη LCD	128 128/TFT	
Συνολικές Διαστάσεις	87x42x9 χιλιοστά	
Βάρος	27 γρ	
Τύπος μνήμης	FLASH	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ℃ - 40 ℃	
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	≥(85 dB	
Παραμόρφωση εξόδου	<0,1%	

Εύρος ζώνης εξόδου	20 Hz 20 kHz
Ονομαστική τάση	DC 5 V
Ονομαστικό ρεύμα	250 mA
Τάση μπαταρίας	3,7 V
Μέγιστη τάση εξόδου ακουστικών	⩽150 mV

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα με το Ricatech προϊόν σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Ricatech. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Email

Για την υποστήριξη πελατών μέσω e-mail, παρακαλούμε στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ricatech.support @ SSB-repair.com. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε αναφέρει τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος, το όνομα και τη διεύθυνσή σας και περιγράψτε με σαφήνεια την ερώτησή σας.

Τηλέφωνο

Για την υποστήριξη των πελατών μέσω τηλεφώνου, παρακαλούμε καλέστε το +32 3

3265694. Ένα μέλος του προσωπικού υπηρεσίας μας θα είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Ricatech, παρακαλώ επισκεφθείτε την www.ricatech.com.